

Montage

Schallabsorptionsklasse D

Um die Absorptionsklasse D zu erreichen, wird das Akustikpaneel direkt an der Wand oder an der Decke montiert, indem für den Untergrund geeignete Schrauben verwendet werden. Zur Befestigung empfehlen wir unsere Schrauben in der richtigen Farbe passend zu dem Akustikfilz.

WIR EMPFEHLEN

2400 MM PLATTEN WERDEN MONTIERT MIT


- 15 Befestigungsschrauben für Wandmontage
- 30 Befestigungsschrauben für Deckenmontage

3000 MM PANEELE WERDEN MONTIERT MIT

- 18 Befestigungsschrauben für Wandmontage
- 36 Befestigungsschrauben für Deckenmontage

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE

- Kreissäge
- Wasserwaage
- Akkuschrauber
- Teppichmesser
- Maßband
- Schrauben
- Stichsäge (nur für Steckdosen)
- Bügelsäge (nur für LED-Leisten)
- Lochsäge (nur für Steckdosen)

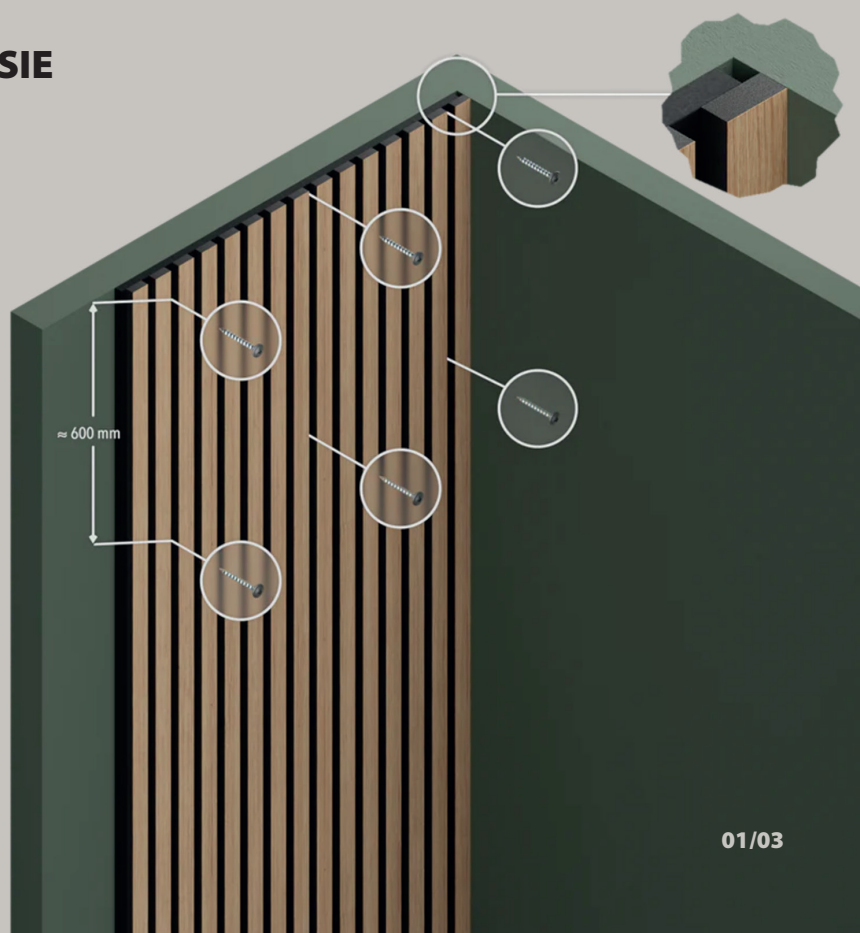



Montage

Schallabsorptionsklasse A

Um die Absorptionsklasse A (beste Absorptionsklasse) zu erreichen, müssen die Akustikpaneel auf 45 mm dicken Latten mit einer 45 mm dicken Isolierung hinter den Paneelen montiert werden. Die Lattung wird mit einem Abstand von 600 mm an der Wand oder 300 mm an der Decke installiert.

WIR EMPFEHLEN

2400 MM PLATTEN WERDEN MONTIERT MIT


- 15 Befestigungsschrauben für Wandmontage
- 30 Befestigungsschrauben für Deckenmontage

3000 MM PANEELE WERDEN MONTIERT MIT

- 18 Befestigungsschrauben für Wandmontage
- 36 Befestigungsschrauben für Deckenmontage

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE

- Kreissäge
- Wasserwaage
- Akkuschauber
- Teppichmesser
- Maßband
- Schrauben
- Stichsäge (nur für Steckdosen)
- Bügelsäge (nur für LED-Leisten)
- Lochsäge (nur für Steckdosen)

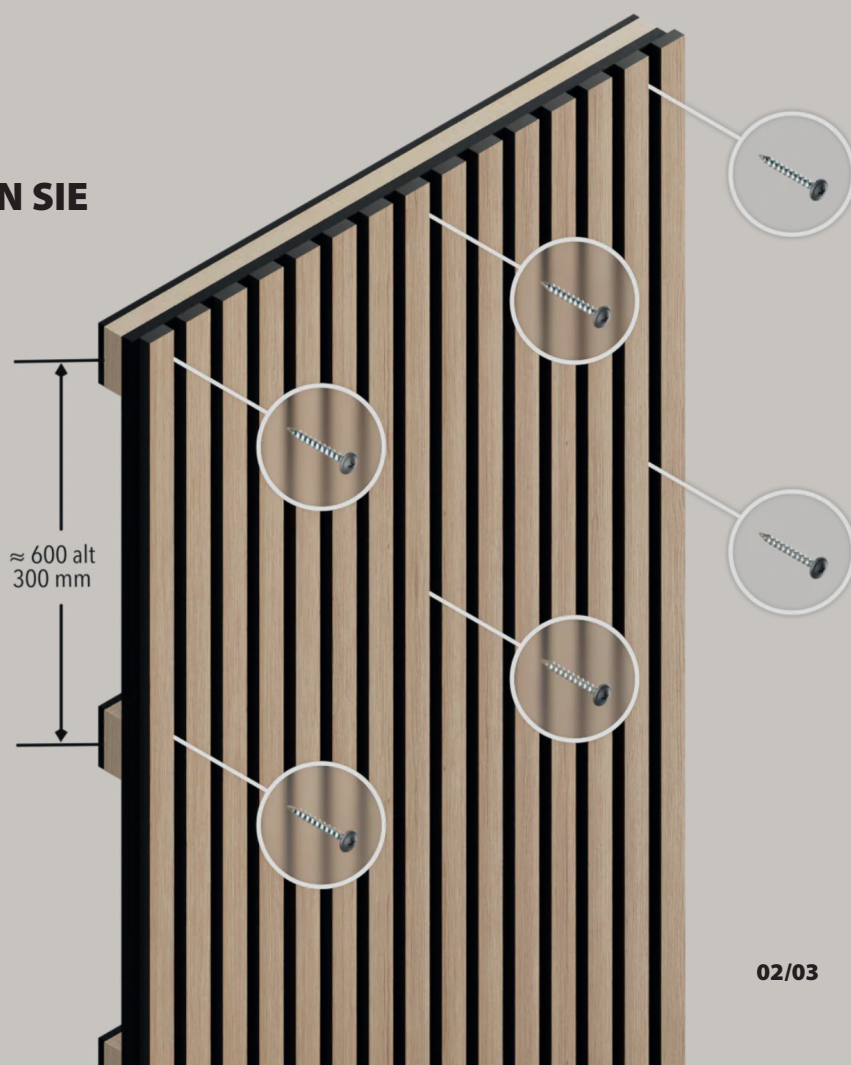

Wandmontage Kleber

Es ist auch möglich, die Akustikplatte mit einem schnell trocknenden Montagekleber direkt an die Wand zu kleben. Wir empfehlen, den Kleber in einer dicken Schicht aufzutragen, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Es ist wichtig, dass der Kleber gleichmäßig und ausreichend verteilt wird, wie auf der Abbildung dargestellt. Das Paneel muss fixiert werden bis der Montagekleber ausreichend getrocknet ist.

Es ist möglich eine Kombination aus Schrauben und Kleben zu wählen, um einen sicheren Halt zu gewähren.

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE

- Kreissäge
- Wasserwaage
- Teppichmesser
- Maßband
- Stichsäge (nur für Steckdosen)
- Bügelsäge (nur für LED-Leisten)
- Lochsäge (nur für Steckdosen)

