

Pflege und Wartung

ANWEISUNG FÜR ALLE ACCOYA DIELEN

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein optimales Ergebnis und die Einhaltung der Accoya Gewährleistung sicherzustellen.

Holzterrassen unterliegen natürlicher Verwitterung und erfordern eine regelmässige Reinigung. Jede Terrasse benötigt ein individuelles Wartungsintervall, abhängig vom Standort, der Nutzungsintensität und den persönlichen Vorlieben. Unter normalen Umständen sollte eine Holzterrasse einmal im Jahr gereinigt werden, vorzugsweise im Frühjahr.

Eine häufigere Reinigung kann erforderlich sein, wenn dauerhaft beschattete Bereiche nicht vermieden werden können, z. B. an der Nordseite eines Hauses oder in unmittelbarer Nähe von Büschen oder Bäumen. Halten Sie die Terrasse sauber, um den Reinigungsaufwand zu minimieren.



Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit hohem pH-Wert, wie z. B. Bleichmitteln, muss vermieden werden, da diese Ihre Accoya Terrasse beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen können. Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Terrasse keinen Hochdruckreiniger.

NORMALE REINIGUNG DER TERRASSE

Warmes Wasser und sanftes Bürsten mit einer Nylonbürste mittlerer Härte reichen in der Regel aus, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Eine weitere wirksame und kostengünstige Reinigungsmethode für Accoya ist die Verwendung von Essig in lauwarmem Wasser (5 %ige Verdünnung). Die Verwendung einer Reinigungsbürste mittlerer Härte empfiehlt sich. Zu diesem Zweck ist zunächst die Oberfläche der Dielen mit der Wasser-/Essiglösung zu befeuchten.

Die Reinigungsmischung muss 5–10 Minuten auf die Oberfläche einwirken, damit sie ausreichend in die Holzoberfläche eindringen kann. Anschliessend können die Dielen mit einer Bürste gereinigt und mit reichlich Wasser abgespült werden.

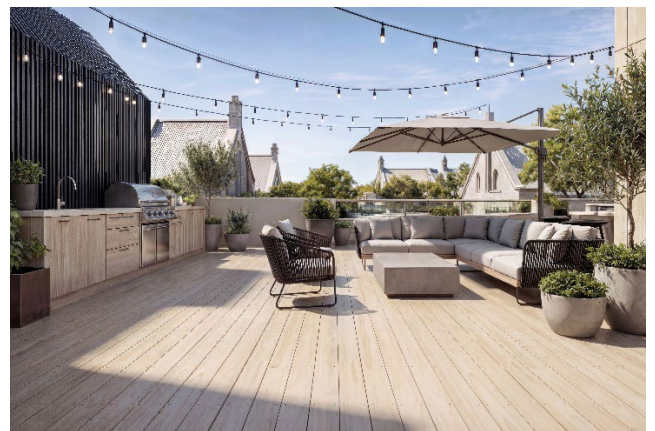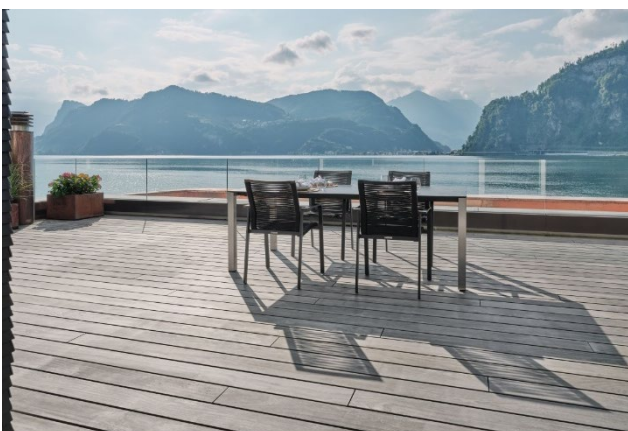

VOR DER REINIGUNG



NACH DER REINIGUNG



Zwei Dielen auf der linken Seite gereinigt mit Wasser, Essig und einer Nylonbürste.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Delta Millworks, Austin, Texas

VOR DER REINIGUNG



NACH DER REINIGUNG



Beispiel einer Terrasse in der ungünstigsten Anwendungssituation: nach Norden ausgerichtet, im Schatten liegend und seit vier Jahren nicht gereinigt.
Beachten Sie, dass die Verfärbung in diesem Extremfall auch die Betonfassadenplatte betrifft.

FLECKENREINIGUNG

Es ist wichtig, Flecken wie Rotwein, Fett, Erfrischungsgetränke oder Ketchup so schnell wie möglich von der Terrassenoberfläche zu entfernen, damit sie nicht tief in das Holz eindringen können. Flecken können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Lieferanten. Es ist zu beachten, dass Reinigungsmittel mit Siliziumdioxidpartikeln nicht zur Fleckentfernung auf Accoya verwendet werden sollten, da das Material empfindlich auf diese Partikel reagiert. Die Terrasse sollte nach der Reinigung gründlich abgespült werden.

EIS UND SCHNEE

Um Eis von Ihrer Accoya Terrasse zu entfernen, können Sie Streusalz verwenden. Splitt oder Sand sollte nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Schnee mit einer Kunststoff- oder Holzschaufel entfernen.

ROSTFLECKEN

Rostflecken (z. B. durch Eisengeländer, Gartenmöbel) können durch Reinigen des Decks mit speziellen Reinigungsmitteln, die Oxalsäure enthalten, entfernt werden. Nach der Verwendung von Oxalsäure muss das Deck gründlich abgespült werden.

Sehen Sie sich unser Pflege- und Wartungsvideo auf www.holzagenturschweiz.ch/accoya-terrasse-reinigen an.